



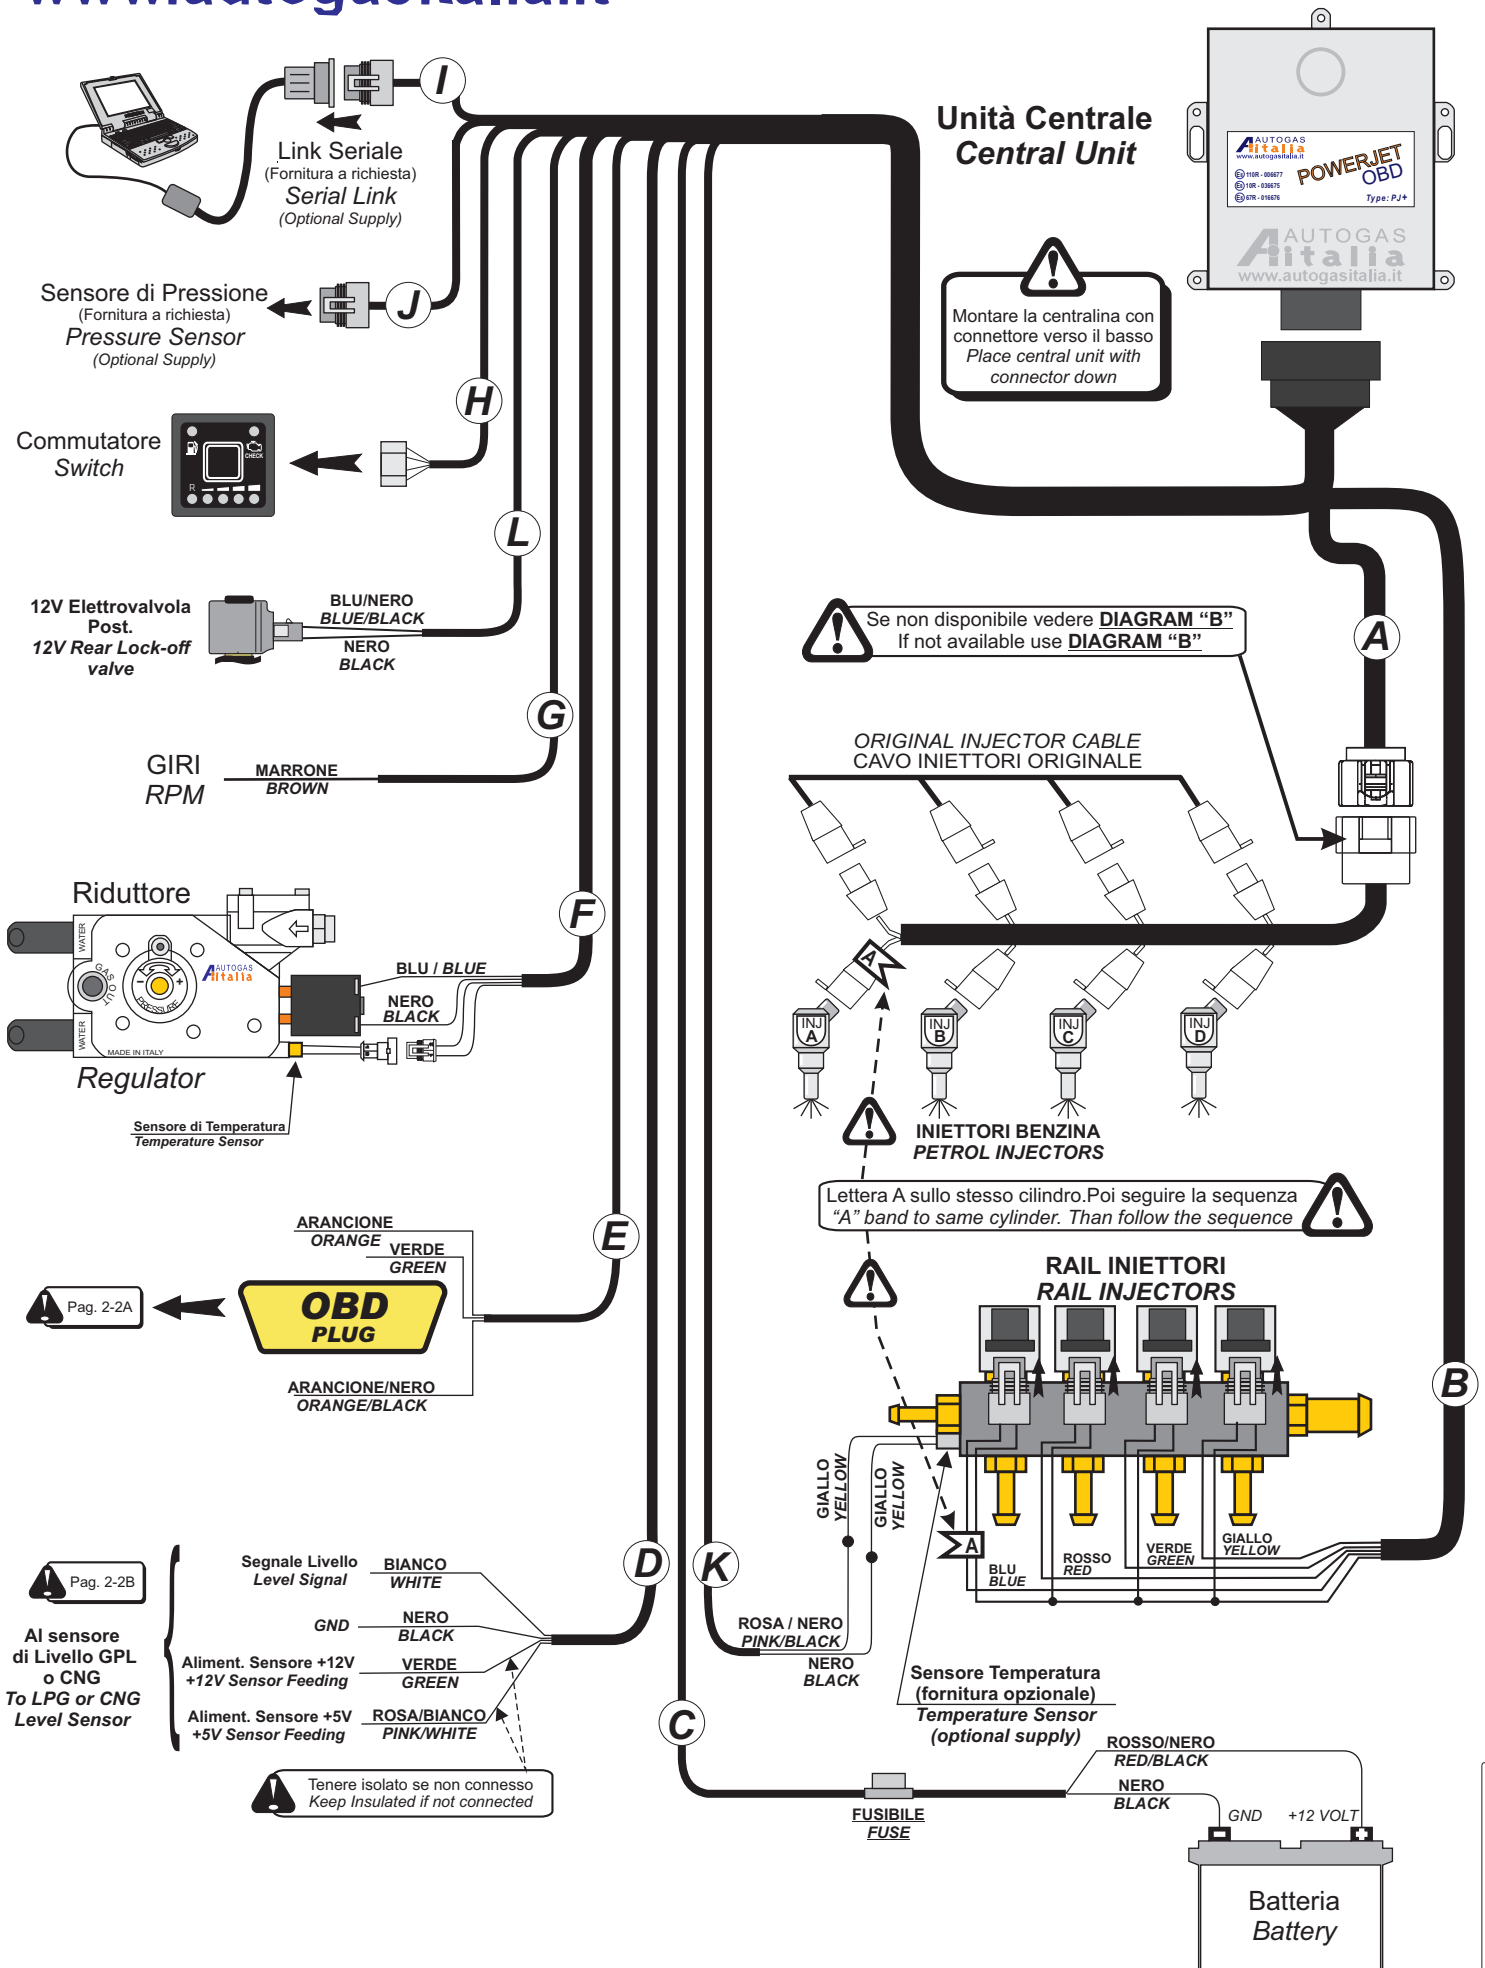

COLLEGAMENTO PRESA OBD CONNECTION TO OBD PLUG

2 - A

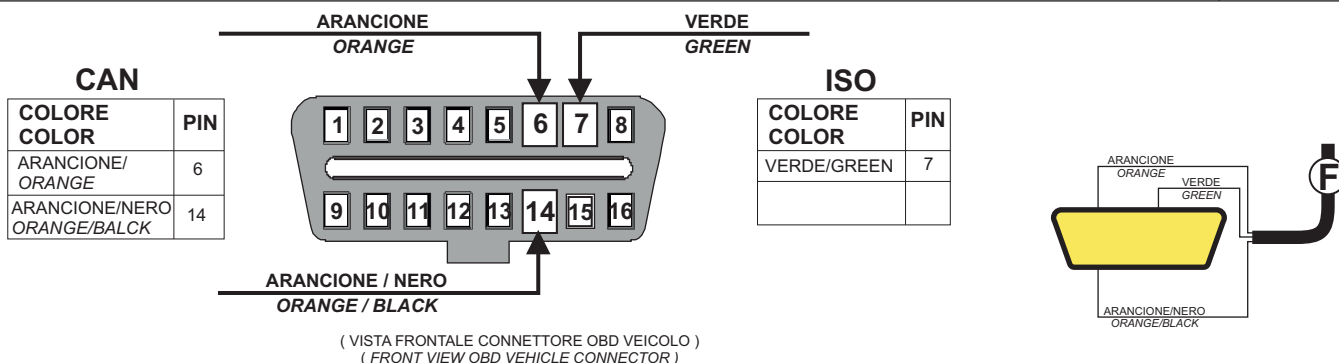


! Se non si collega presa OBD la centralina gas lavora come normale centralina non OBD
If you not connect the OBD plug, the ECU works as a system not OBD

! N.B. lasciare isolati i cavi in caso di mancanza del contatto nel connettore OBD veicolo
N.B. In case some contacts in the OBD connector are not present, keep the relevant cables insulated


SCHEMI DI COLLEGAMENTO SENSORI DI LIVELLO LEVEL SENSORS WIRING DIAGRAM

2 - B


SENSORE LIVELLO GPL AI-300 AI-300 LPG LEVEL SENSOR

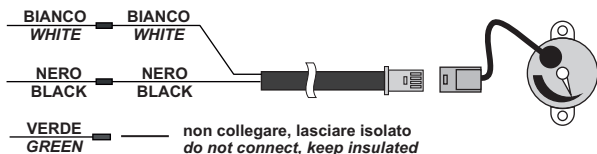



SENSORE LIVELLO 0..90 OHM 0..90 OHM LEVEL SENSOR

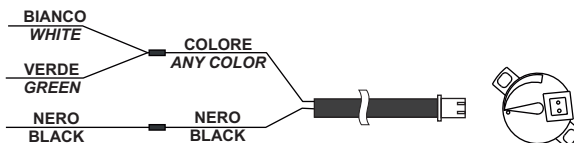

SENSORE AI 1050 AI 1050 SENSOR

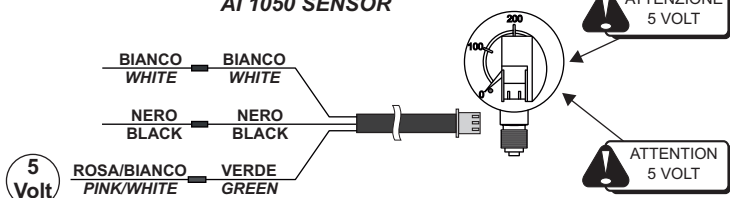

COLLEGAMENTO SENSORE PRESSIONE PRESSURE SENSOR INSTALLATION

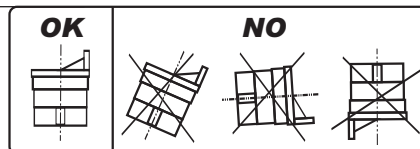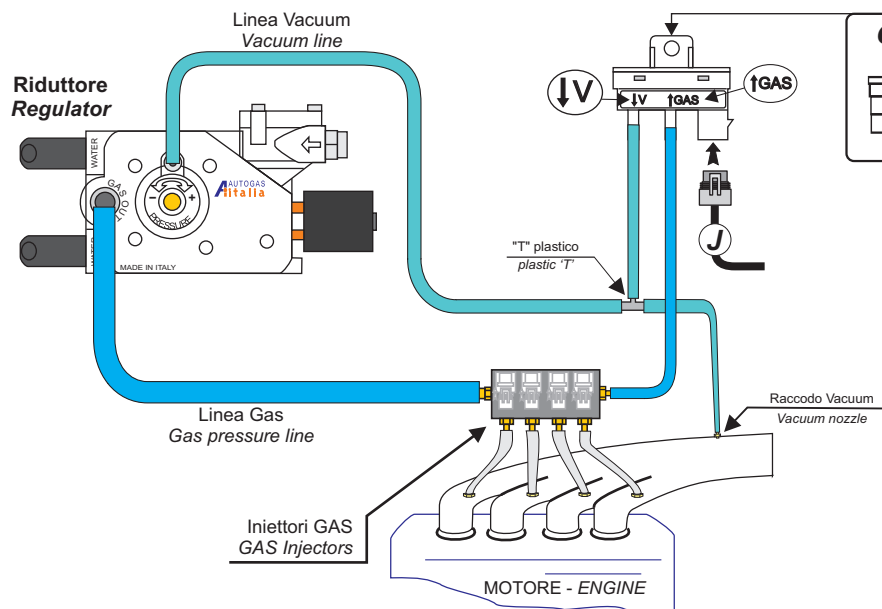

ATTENZIONE !
Effettuare la selezione del tipo corretto di sensore installato nel software del PC
ATTENTION !
Check the proper selection in the calibration software for the sensor you have installed.

