



เมื่อติดตั้ง driver เสร็จให้เปิด device manager เพื่อเช็ค com port เพื่อจะได้ทราบหมายเลข com port ของสาย โดย

กด Start แล้วเลือก Run

แต่สำหรับ windows7 ให้กดปุ่ม คีย์บอร์ด รูป windows ที่เป็นธง อยู่ติดกับปุ่ม ALT ด้านซ้าย พร้อมกับปุ่ม r

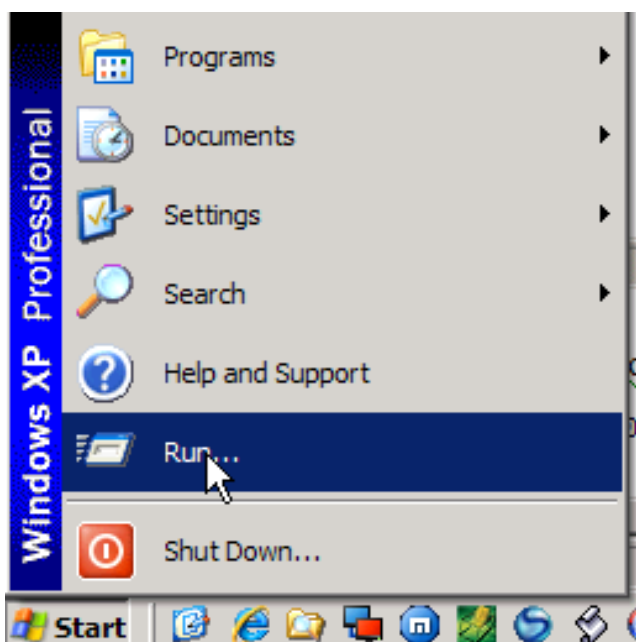


จะปรากฏหน้าต่างเหมือนด้านล่าง แล้วคีย์คำว่า devmgmt.msc แล้วกด OK

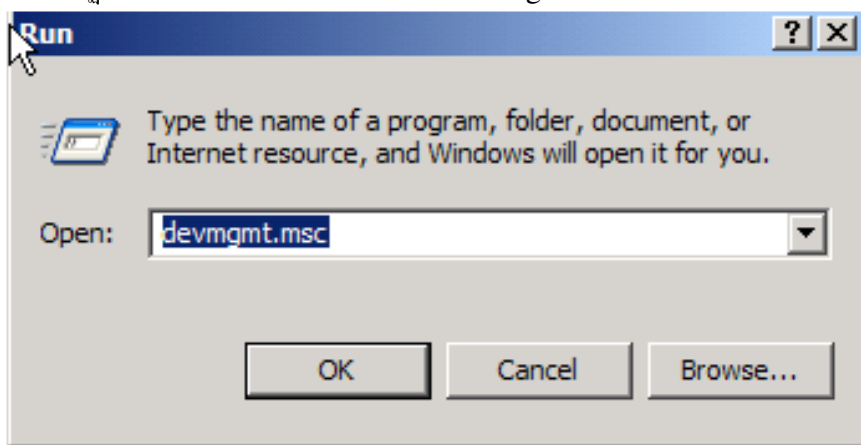


จะปรากฏหน้าต่างดังรูป ในรูป สาย usb เป็น COM9 ถ้า software ที่จูนสามารถตั้งค่า port ที่จะใช้ได้ก็ไม่ต้องความจำเป็นต้องย้าย com port สำหรับสาย แต่ถ้า software ไม่สามารถตั้งค่า port ได้เช่น แลมด้า autogas, ก็ให้ทำการเปลี่ยนเป็น port COM1 ดังนี้


ตรวจสอบดู ถ้าที่เครื่องไม่มี Communications Port (COM1) อยู่ ก็ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
ให้เข้าไปที่ Port แล้ว Double Click ตามรูป

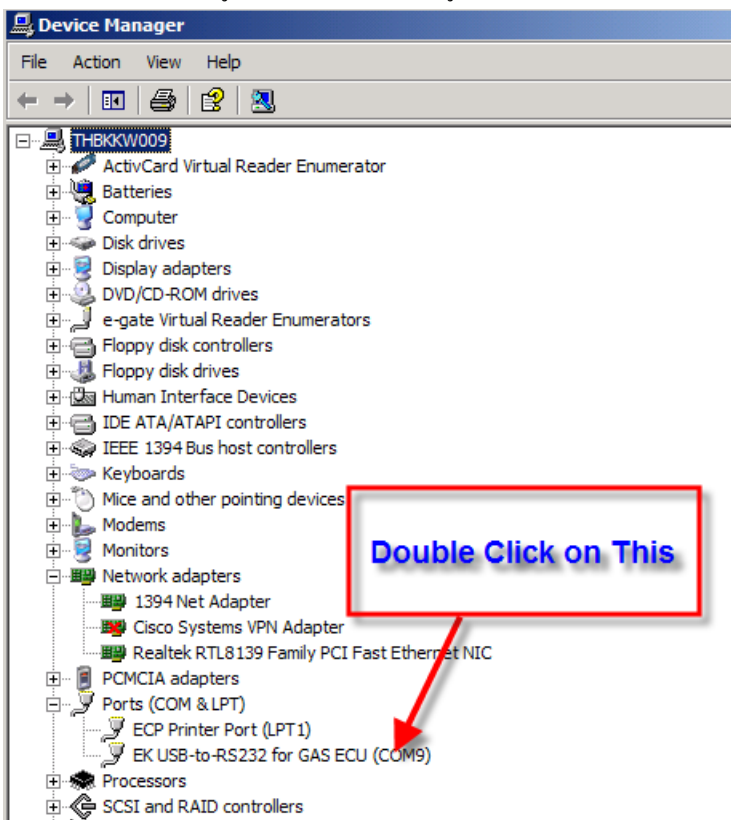


1. เมื่อ click แล้วจะเข้าหน้าจอข้างล่างแล้ว click ที่หน้า Port Settings

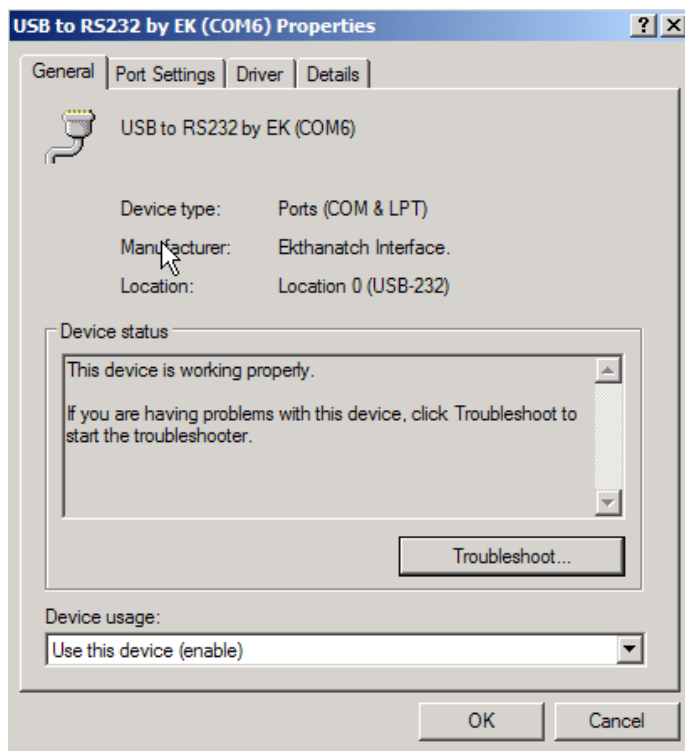

2. จากนั้นให้ click ที่ Advance

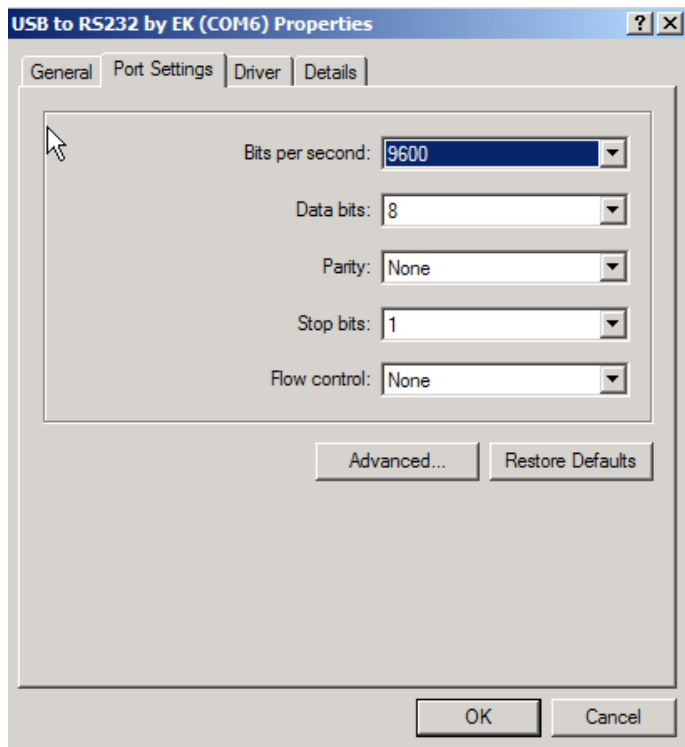

3. แล้วเลือกเปลี่ยนเป็น port com1

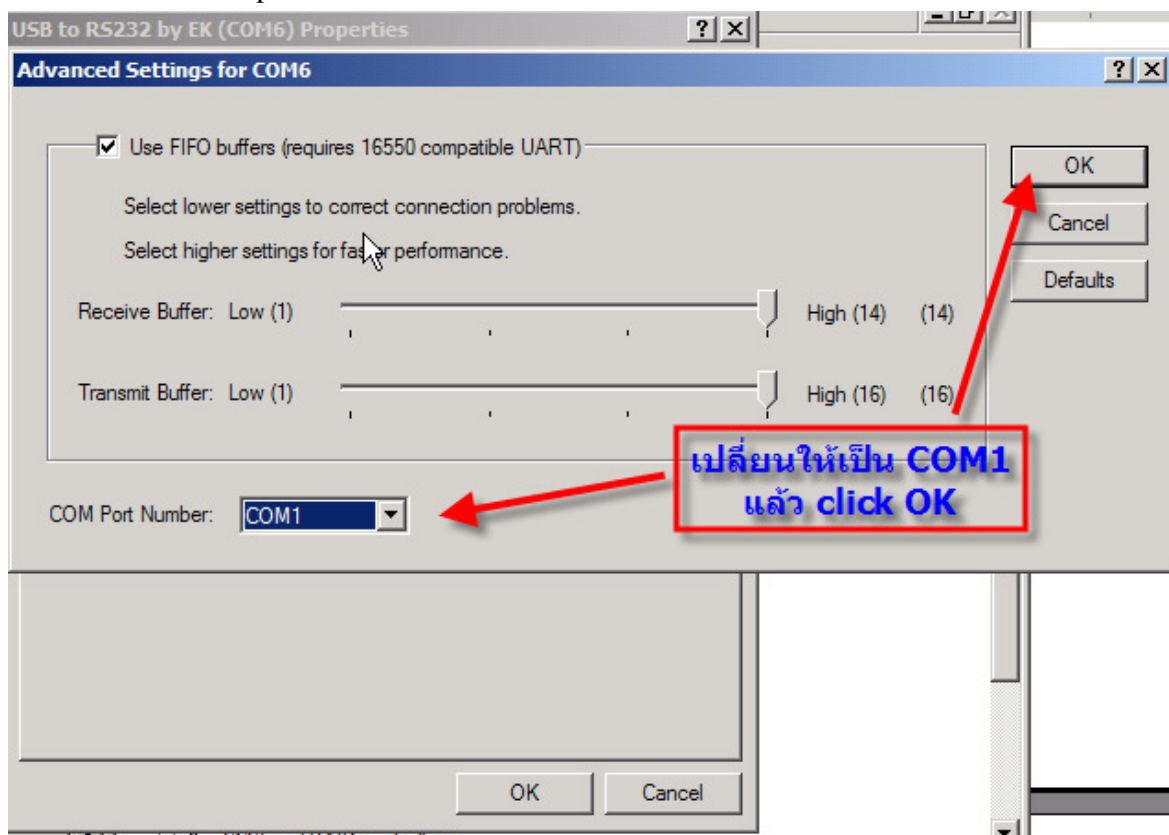

7. แล้วกด OK เพื่อปิดหน้าต่าง

